

MONOMANDO ALTO PARA LAVABO

Nivel de Revisión

Rev.1

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Maneral	Zinc
2. Tornillo	Acero Inox
3. Tapón opresor	Plastico ABS
4. Chapetón	Latón
5. Tuerca de sujeción	Latón
6. Cartucho	Varios
7. Cuerpo	Latón
8. Empaque	Caucho
9. Aireador	Varios
10. Cubierta aireador	Latón
11. O- ring	Caucho
12. Base para cartucho	Latón
13. Tornillo	Acero Inox
14. Base	Plástico
15. Empaque	Caucho
16. Tubo de fijación	Acero Inox
17. Empaque	Caucho
18. Tuerca de montaje	Varios
19. Manguera M10x1-40 cm-1/2-14 NPSM	Varios

NORMA
NMX-C-415-ONNCE "Industria de la construcción - válvulas y grifos para agua - especificaciones y métodos de ensayo"

ACABADO
Cromo

CERTIFICADO
No

MEDIDAS DE INSTALACION

- Para iniciar la instalación del monomando asegúrese de cerrar el suministro de agua. Enseguida rosque el tubo de fijación en el cuerpo, rosque un extremo de las mangueras flexibles en las entradas correspondientes de los conductos.
- Inserte el monomando junto con la base y el empaque en el barreno central del lavabo o mueble y acomódelo. Por la parte inferior del lavabo inserte el empaque y rosque la tuerca para montaje en el tubo de fijación hasta apretar firmemente.
- Conecte manualmente las mangueras flexibles a la toma de agua correspondiente, asegúrese que queden firmemente sujetas. Asegúrese que no existan fugas

FUNCIONAMIENTO

- El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación y todas las roscas deben ser compatibles
- Para abrir el flujo de agua, jale la palanca hacia arriba, para cerrar el flujo jale la palanca hacia abajo
- Para regular la temperatura del agua, gire la palanca hacia la derecha (agua fría) y hacia la izquierda (agua caliente)
- La vida útil de las piezas sujetas a desgaste y sustitución deben resistir 500,000 ciclos de operación (abrir y cerrar).

PRESION DE TRABAJO

Baja 0.2- 1.0 kg/cm²,
Media 1.0 kg/cm² 3.0 kg/cm² ,
Alta 3.0 kg/cm² 6.0 kg/cm131

Características

* Rosca para instalación a la red hidráulica 1/2"-14NPSM

RECOMENDACIONES


- Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación. El instalador tiene la responsabilidad de realizar un trabajo adecuado.
- Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite
 - Asegúrese de tener consigo todas las partes antes de desechar cualquier material del embalaje. Puede verificar los componentes y su número asignado durante la instalación en el diagrama de componentes.
 - Nunca utilice silicón en la parte inferior del producto.
 - Al final su instalación, abra y cierre el flujo de agua fría y caliente varias veces para detectar posibles fugas; en caso de presentar fugas, apriete la unión donde se presenta. Este producto funciona con baja presión, media presión y alta presión.

MANTENIMIENTO

- Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
- Es común que las aguas contengan partículas que pueden disminuir el funcionamiento de la mezcladora, por lo que le recomendamos que mensualmente limpie el aireador (5) con la ayuda de un cepillo dental.

GARANTÍA




Garantía de 100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación.
10 años en acabado cromo, 2 años en otro acabado y 1 en partes móviles.

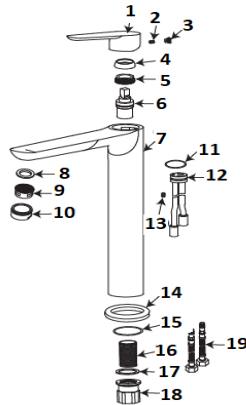

DIMENSIONES

ZONA A	190 mm
ZONA B	149 mm
ZONA C	231 mm
ZONA D	10"
ZONA E	M32X1.5
ZONA F	2-1/2-14NPSM
ZONA G	278 mm

ZONA H	MAX30
ZONA I	Ø48
ZONA J	95 mm
ZONA K	32 mm

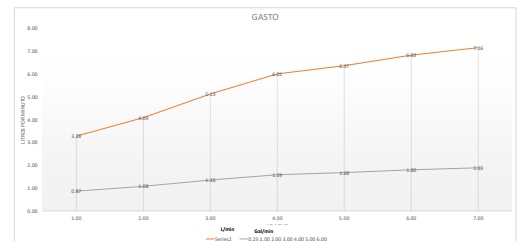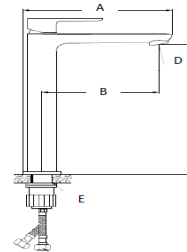

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
0.25	3.28	0.87
1.00	4.09	1.08
2.00	5.13	1.36
3.00	6.01	1.59
4.00	6.37	1.68
5.00	6.83	1.80
6.00	7.16	1.89

"En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada alterará el funcionamiento y el consumo de agua del mismo"